



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。



警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。



注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

●設置 注意

- ディスプレイを取り付ける際はディスプレイの説明書と異なった設置条件では取り付けないで下さい。機器の破損の原因となります。
- 設置の際は必ず壁に寄せて設置・使用してください。
- ディスプレイの取付は必ず二人以上の作業で行ってください。転倒及び落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- やわらかい床面、傾いたところなど不安定な場所に設置しないで下さい。転倒し怪我の原因となることがあります。
- ディスプレイの取付を行う前に設置を行ってください。
- 搭載荷重以上のものを搭載すると転倒し機器の破損、怪我をする恐れがありますので搭載物の重量を確認し搭載してください。
- 薄い壁紙に転倒防止ゲルを使用すると壁紙がはがれる恐れがありますので、位置を変更する際はゲルを慎重にはがしてください。

●使用方法 注意

- 本機にディスプレイを搭載した状態での移動は行わないでください。本機を移動させる際は必ずディスプレイを本機より下ろし移動させてからディスプレイを取り付けてください。
- 本機に乗る、脚をかける、ぶら下がる等の行為をすると転倒し怪我の原因となることがあります。
- 設置後はボルトの緩みがないか定期点検を実施してください。

1. ディスプレイ搭載手順

●ディスプレイ取付用ネジについて

- 電動ユニットにディスプレイ取付ネジが付属していますが取付されるディスプレイのメーカー・型式によって使用するビスが異なりますので、予めディスプレイメーカー、ディスプレイ取扱説明書をご確認の上、使用ください。



ディスプレイ型式・メーカーによっては、添付ビスで取付できない場合がありますので、その際は、お近くのホームセンターでお買い求めください。



注意

- ディスプレイの取付は必ず二人以上の作業で行ってください。転倒及び落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- ディスプレイ表示面にキズがつく恐れがありますので、きれいな毛布もしくはクッション材をご用意ください。

- ディスプレイ付属のスタンドが付いている場合は取り外してください。取り外し方法についてはディスプレイ取扱説明書をご参照ください。
- ディスプレイ取付手順については電動ユニットに付属の取扱説明書をご参照ください。

2. 電動ユニット操作方法

- 電動ユニットのセットアップならびに操作方法については電動ユニットに付属されている取扱説明書をご参照ください。

3. 設置



注意

- 本体の移動は必ず複数の作業員で行い、引きずらないように設置してください。床面に傷がつく恐れがあります。
- 薄い壁紙に転倒防止ゲルを使用すると壁紙がはがれる恐れがありますので、位置を変更する際はゲルを慎重にはがしてください。
- 転倒に不安がある際はホームセンターで販売しているウォールアンカーを購入頂き壁面に固定して本体を固定してください。

- 付属の転倒防止ゲルをメインフレーム背面の上部に貼り付けてください。(図1)

- ※ウォールアンカー用の穴が開いていますのでアンカー固定を行う際はアンカー用の穴を使用してください。

- 設置場所まで移動させ、壁面に寄せる前に転倒防止ゲルの保護シートをはがしてから壁面にぴったりとくっつけてください。(図2)

図1


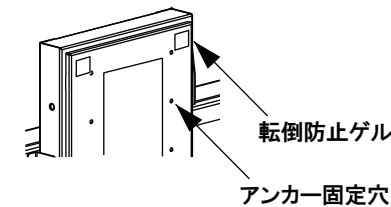


図2



4. 機能

1 ディスプレイ高さ調整 注意

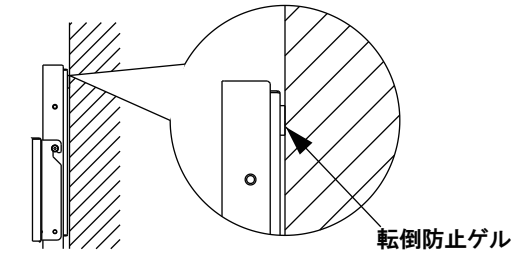

注意

- ディスプレイの取付高さを変更する場合、ディスプレイを本機より取り外して作業を行ってください。ディスプレイを搭載した状態での高さ変更は機器が落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- マウントプレートを取り外す際は必ずマウントプレートが落下しないように保持してください。落下し破損、怪我をする恐れがあります。
- 搭載可能なディスプレイの最大重量は50kgです。


※マウントプレートの取り外し、取付けについては組立説明書の2項を参照ください。

- マウントプレートを固定しているボタンボルトを上下左右4ヶ所緩め下部ボルトのみ取り外してください。上部ボルトへは引っ掛かっているだけです。緩めた状態でマウントプレートが外れます。

※平ワッシャ・スプリングワッシャは外れますので無くさない様保管してください。

- ディスプレイ取付け高さは3段階(100mmピッチ)で調整することが出来ます。(図3)
- 取付けの高さが決定したらボルトを通す穴を確認し固定する位置の下部穴に六角穴付ボルト、スプリングワッシャ、平ワッシャの順で通し左右1本づつ軽く止めマウントプレートを引掛け上部ボルト、下部ボルトを固定して下さい。

図3

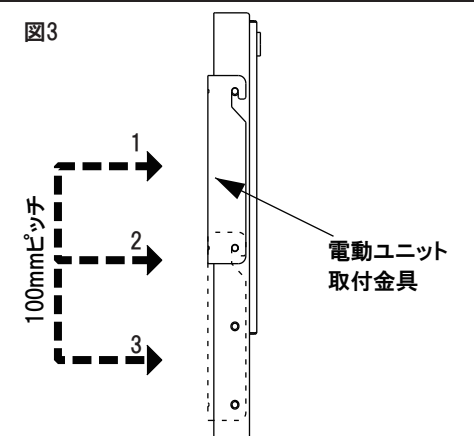

2 ケーブル引き回し

- フレームカバーを取り外し、メインフレーム中間の穴からケーブルをメインフレーム内に引き込んでください。(図4)
- メインフレーム下部側面にあるケーブル通し穴からケーブルを出してください。(図5)

図4



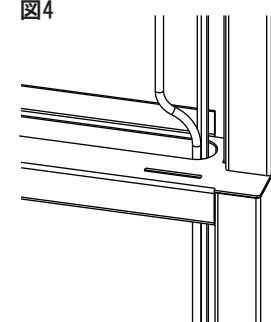


図5

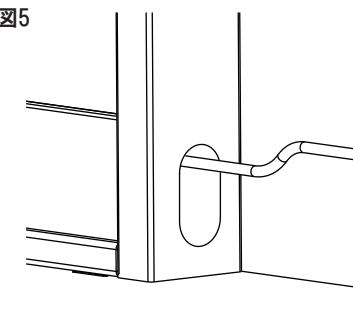

5. 仕様図

■SWM-110U装着時 仕様図

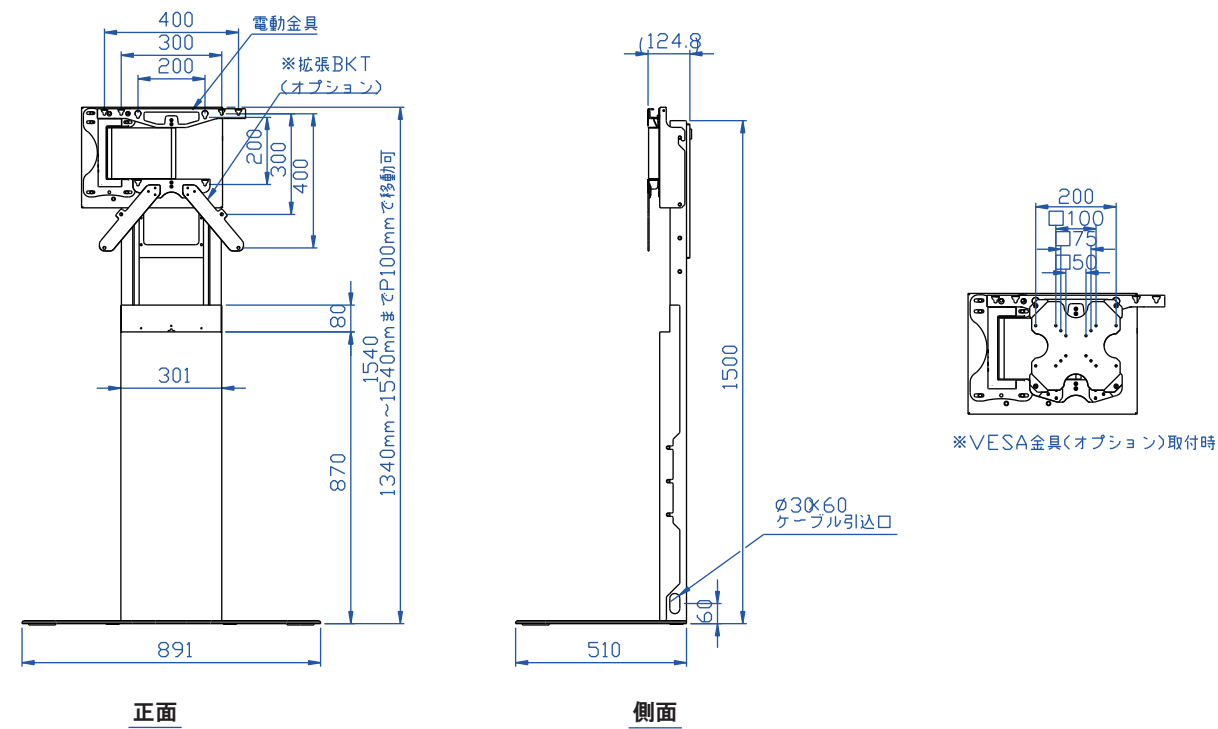

■SWM-130L装着時 仕様図

